
INSTRUCCIONES DE MONTAJE BIE45


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN NORMA UNE EN-671-2

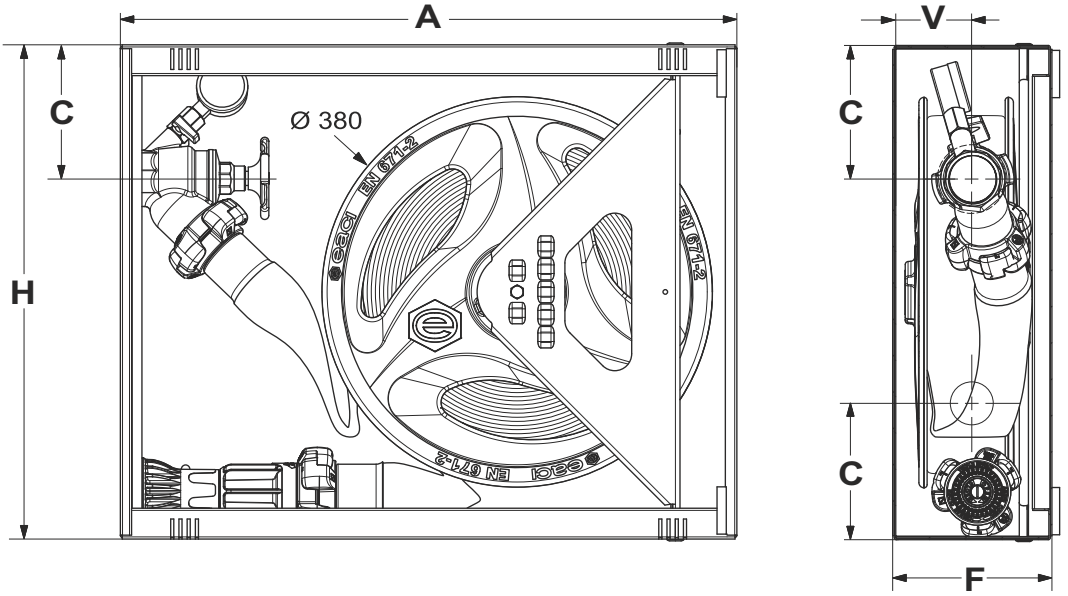

FAMILIA	*Modelo BIE*	*Referencia BIE*	H	A	F	C	V
Línea 460	**EACI 15/20 M**	BIE45EACI15/M	480	560	140	135	75
	EACI 15/20	BIE45EACI15					
Línea 510	**PM 15/20**	BIE45PM15	480	600	155	135	75
	PR 15/20	BIE45PR15					
Línea 510 inox	**IN 15/20**	BIE45IN15	510	600	155	135	75
Línea ENV	**ENV 15/20**	BIE45ENV15	680	430	150	143	75
Sintetic 45	**Winger 15/20**	WINGER4515 / 20	550	610	187	135	83

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN


fig. 1

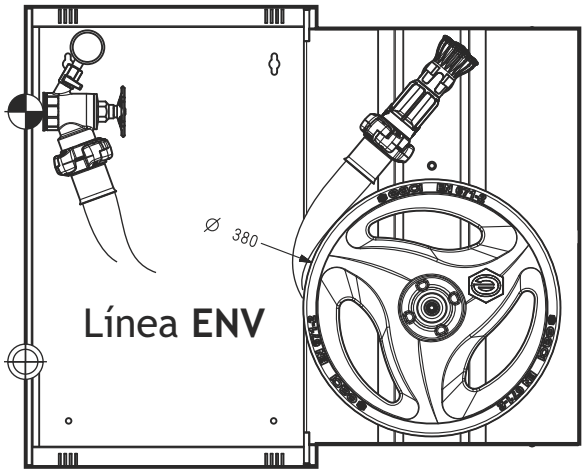

Entrada sin necesidad de piezas adicionales con manipulación de elementos del armario.

Cambiar posición de componentes: Devanadera, eje, brida/soporte para lanza y orientación de cerradura

fig. 2

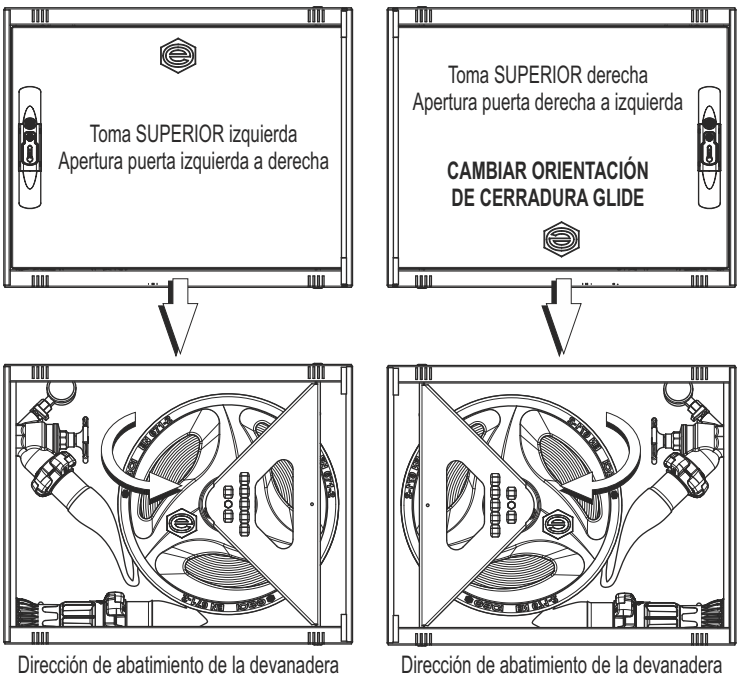

Dirección de abatimiento de la devanadera

Dirección de abatimiento de la devanadera

INSTALACIÓN DE LA B.I.E. PASO A PASO

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA INSTALACIÓN, UTILICE LOS PRE-TALADROS DEL ARMARIO.


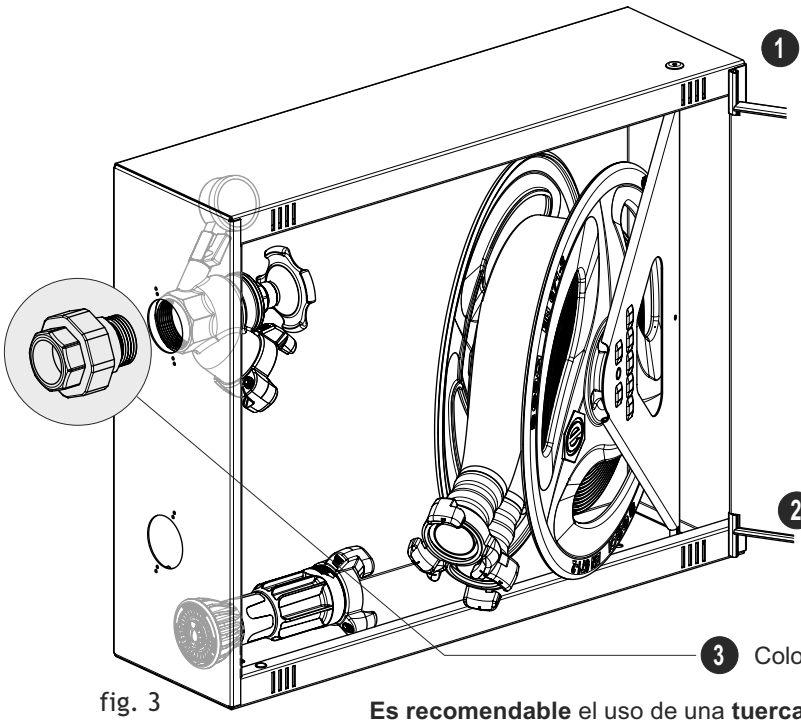


fig. 3

1 La BIE 45 es reversible. Originalmente, se suministra con la apertura de puerta de izquierda a derecha.
En el caso que se deseé invertir el sentido de apertura, se deberá a su vez invertir la cerradura, a excepción de los modelos de la **línea 460** equipados con cerradura **PLAIN**

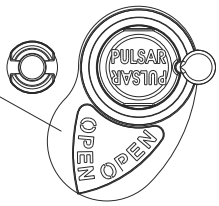

*Para invertir la posición de la cerradura, remitase a las instrucciones especificas de la cerradura **GLIDE.***

Para utilizar la segunda entrada de alimentación en los modelos **ENV**, es imprescindible rotar el armario y cambiar de posición la devanadera, su eje y el soporte de la lanza. El armario va provisto de los orificios roscados necesarios para dicha operación. Según fig. 1.

2 ANCLAR EL ARMARIO: Es sumamente importante que el armario quede perfectamente nivelado, de lo contrario puede provocar un incorrecto cierre de la puerta, así como rozamientos no deseados. Romper el pre-taladro.

3 Colocar la válvula a tubería EN POSICIÓN DE CERRADO según fig 3.

Es recomendable el uso de una **tuerca de unión de 1½" p**ara la conexión entre la válvula y la tubería de alimentación. De este modo será mucho más sencillo orientar la válvula para evitar interferencias entre la manguera y el armario. **La tuerca de unión debe colocarse siempre fuera del armario.**

Se debe respetar una medida de holgura mínima de 35 mm alrededor del volante de accionamiento.

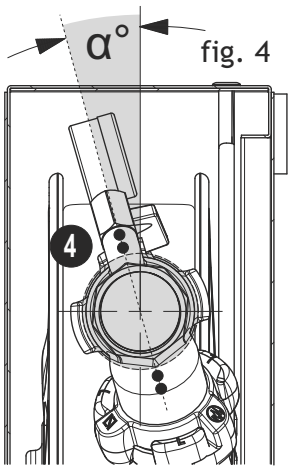


fig. 4


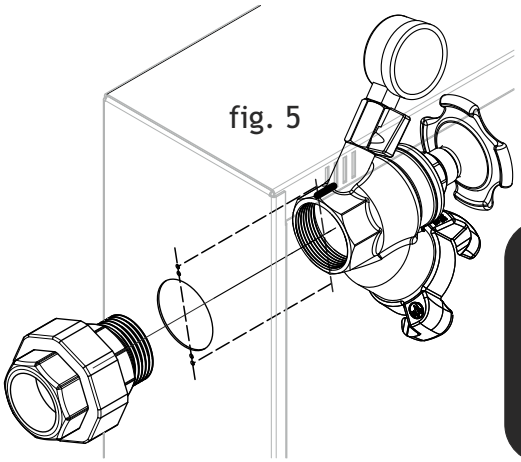


fig. 5




Oriente las marcas situadas en la entrada de la válvula con los orificios guía punzonados al lado de los pre-taladros, según detalle de la fig 4 y 5. De esta forma facilitaremos la salida de manguera. En el supuesto de que se deje el racor de conexión manguera conectado a la válvula, asegurar que este no colisiona con el cierre de la puerta.

CERRADURA MODELO GLIDE / USO Y MANTENIMIENTO

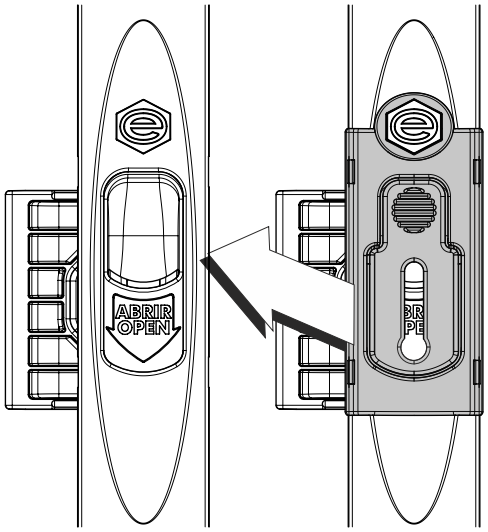

Para detectar que el armario no ha sido manipulado por personas NO AUTORIZADAS, insertar el precinto de seguridad una vez que se den por concluidos los trabajos de instalación.

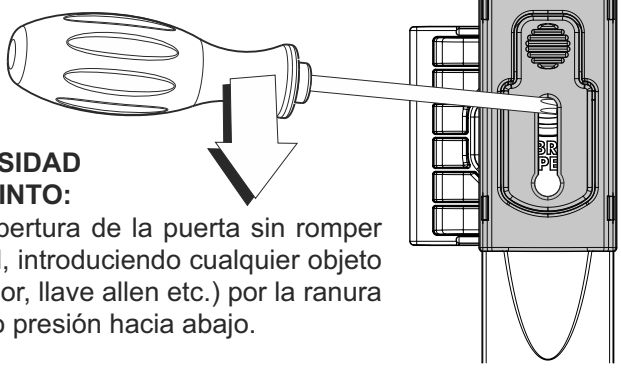

APERTURA SIN NECESIDAD DE ROMPER EL PRECINTO:
Se puede efectuar la apertura de la puerta sin romper el precinto de seguridad, introduciendo cualquier objeto fino (p.e. un destornillador, llave allen etc.) por la ranura del precinto y ejerciendo presión hacia abajo.