

INSTRUCCIONES DE MONTAJE BIE25 Modelo EACILINE LS


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN NORMA UNE EN-671-1

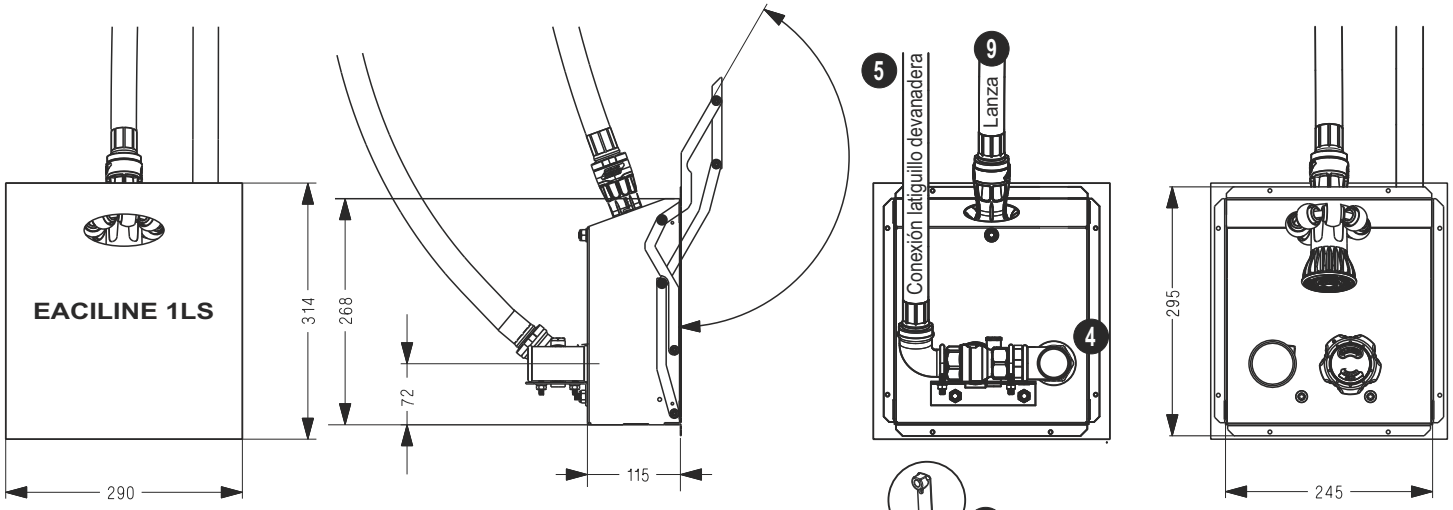

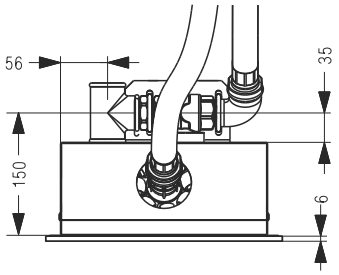

INSTRUCCIONES DE MONTAJE VÁLIDAS PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

• EACILINE 1LS • EACILINE 2LS • EACILINE 3LS

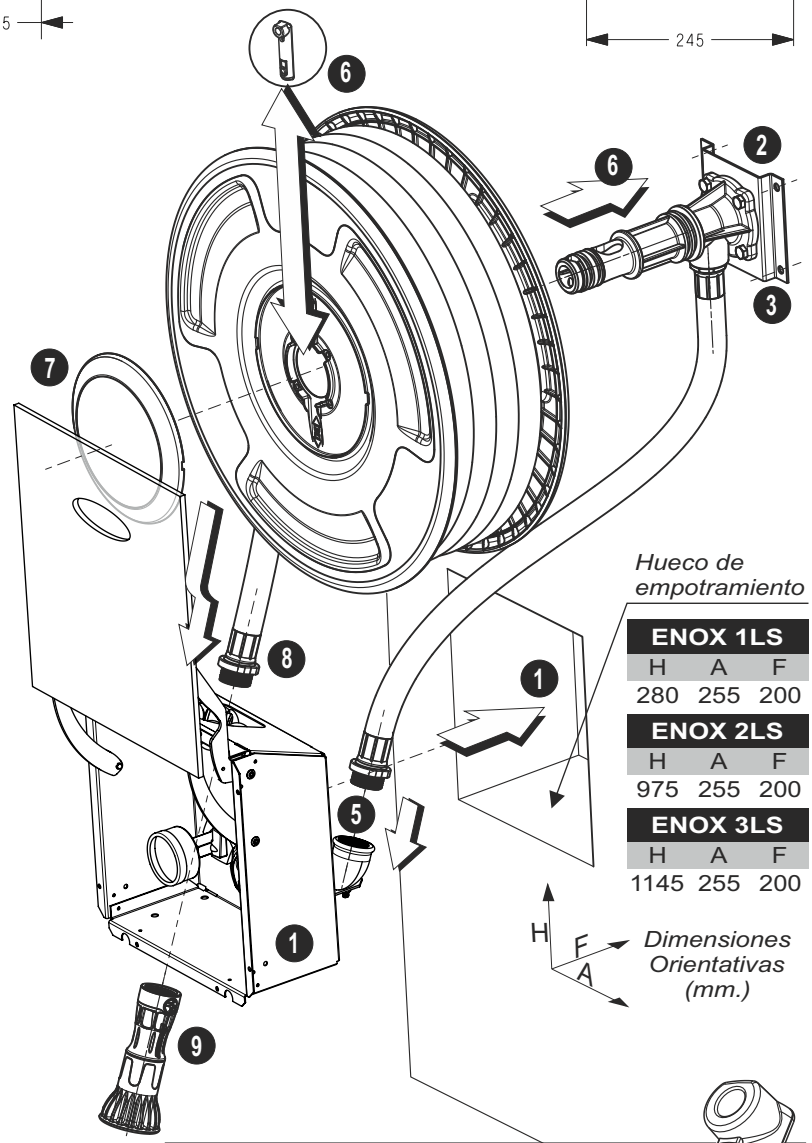

Hueco de empotramiento

ENOX 1LS		
H	A	F
280	255	200

ENOX 2LS		
H	A	F
975	255	200

ENOX 3LS		
H	A	F
1145	255	200


Dimensiones Orientativas (mm.)

1. Colocar el cofre de empotramiento en el interior del hueco preparado para tal efecto. Introducirlo hasta que los pliegues frontales hagan tope sobre la pared y fijarlo mediante tornillos.
2. Realizar 4 taladros para el anclaje del soporte de la devanadera a la pared.
3. Fijar a la pared, el soporte de la devanadera con el eje y con el latiguillo.
4. Conectar la tubería de entrada de abastecimiento de agua. **Extremo con "Tricodo".** Válvula de manómetro en POSICIÓN DE CERRADO.
5. Conectar el latiguillo del eje de la devanadera al **Extremo con codo a 90º.** Válvula con pomo en POSICIÓN DE CERRADO.
6. Colgar la devanadera, **montar el pasador** con un simple movimiento de empuje.
7. Poner el disco frontal embellecedor de la devanadera.
8. Tirar de la manguera y pasarla por las rolinas de la guía.
9. Montar la lanza en el extremo de la manguera y enrollar la manguera hasta que la lanza quede retenida en la guía.

RETENCIÓN MEDIANTE PASADOR

Introducir el pasador, empujándolo hacia abajo hasta asegurarnos de que el gancho de retención se haya anclado.

**Para evitar operaciones innecesarias, el pasador se suministrará desmontado, ubicado dentro del film protector de la devanadera.*

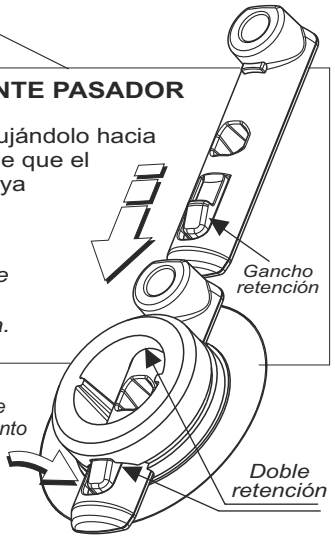

ANTES DEL LLENADO CON AGUA DE LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE TODOS LOS PASOS INDICADOS, MEDIANTE APERTURA Y CIERRE DEL POMO.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE LA DEVANADERA

