

INSTRUCCIONES DE MONTAJE BIE25 LÍNEA SA 1

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN NORMA UNE EN-671-1

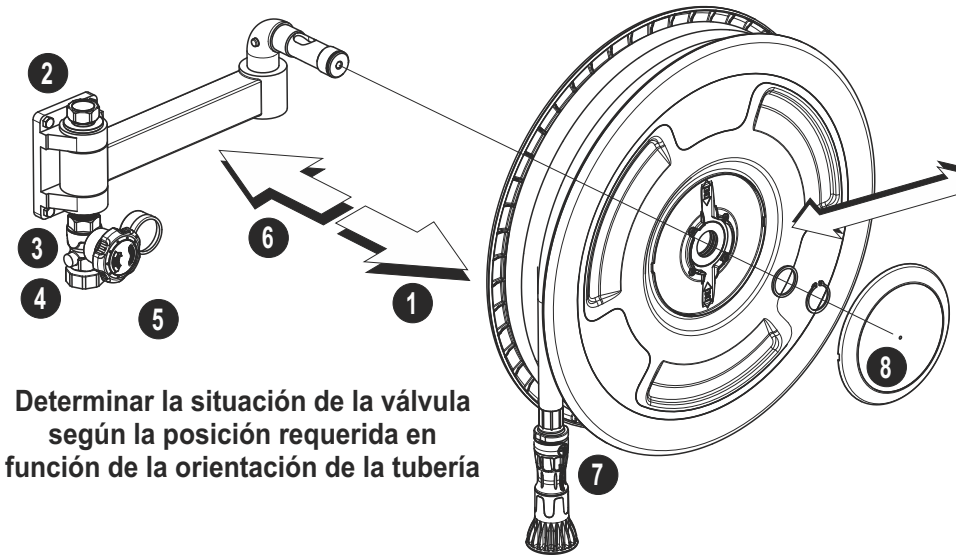

Determinar la situación de la válvula según la posición requerida en función de la orientación de la tubería

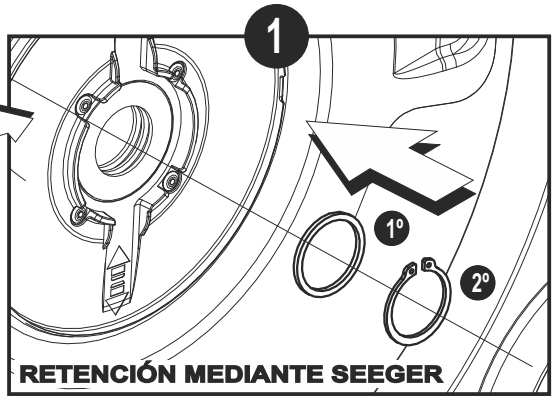

Para sujetar la devanadera, colocar el anillo Seeger y la arandela de fricción

*Anillo SEEGER Din 471 de Ø **35 mm.***

1º Colocar la arandela de fricción.

2º Clipsar el anillo Seeger

1 Descolgar devanadera. Liberarla del eje según el sentido de la flecha.

2 Anclar la brida soporte a la pared.

3.1 **CON TOMA ADICIONAL** - Conectar la tubería de entrada de abastecimiento de agua a la toma adicional.

3.2 **SIN TOMA ADICIONAL** - NO utilizar sellador Colocar la válvula a tubería (POSICIÓN DE CERRADO) sin montar el pomo reductor.

4 Montar el pomo reductor sobre la válvula. Es conveniente respetar una medida de holgura mínima de 35mm alrededor del volante de accionamiento.

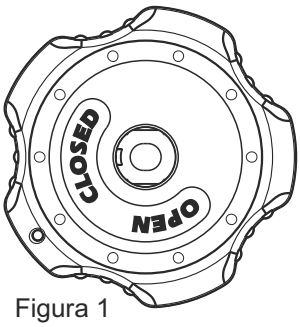


Figura 1

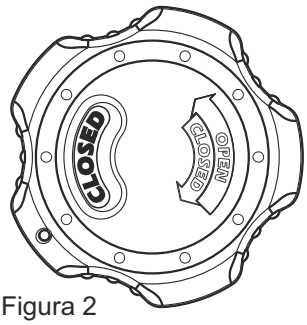



Figura 2

4.1 Introducir el pomo sobre la válvula con las inscripciones **"OPEN"** y "**CLOSED"** según figura1.
El pomo debe entrar totalmente hasta hacer tope con la válvula.

Si el pomo está "invertido", verificar la posición de la chapa de arrastre, ésta NO entrará hasta su totalidad.
Buscar la posición correcta antes de su montaje en válvula, de forma que **"OPEN"** y **"CLOSED"** queden según figura1.

4.2 Fijar el pomo a la válvula mediante el tornillo suministrado.

4.3 Montar el escudo exterior con el visor permitiendo la lectura **"CLOSED"**, figura 2.

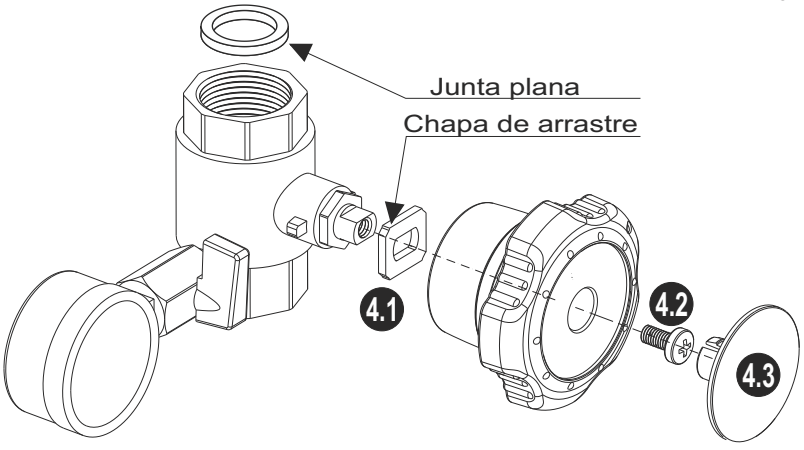

De no proceder según los pasos indicados, el funcionamiento de la válvula NO SERÁ EL CORRECTO, y por lo tanto tampoco el de la BIE.

5 Colgar la devanadera, **colocar la arandela de fricción y montar el anillo Seeger para retención.**



¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

ANTES DEL LLENADO CON AGUA DE LA INSTALACIÓN, ASEGURESE DE QUE EL ANILLO SEEGER ESTÉ PERFECTAMENTE MONTADO EN SU RANURA DE ALOJAMIENTO

6 Montar la lanza en el extremo de la manguera.

7 Poner el disco frontal embellecedor de la devanadera.

UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE TODOS LOS PASOS INDICADOS, MEDIANTE APERTURA Y CIERRE DEL POMO.