


INSTRUCCIONES DE MONTAJE BIE25 Modelo SA2 L20

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN NORMA UNE EN-671-1

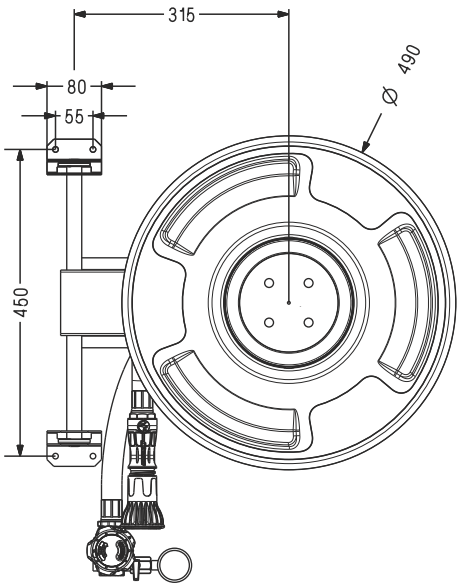

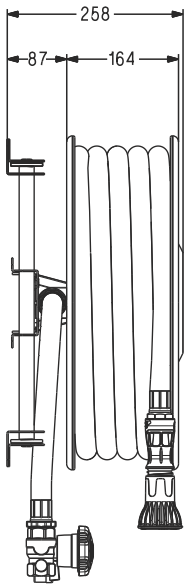

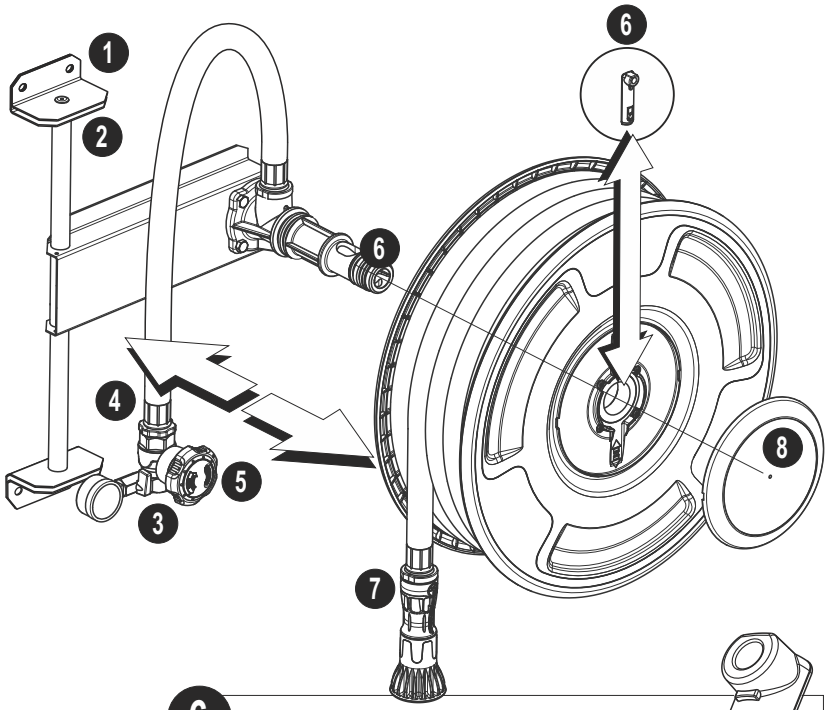


Determinar la situación de la válvula según la posición requerida en función de la orientación de la tubería

1. Realizar 4 taladros para anclaje del soporte de la devanadera a la pared.
2. Fijar el soporte de la devanadera, eje y latiguillo. Oriente el eje de la devanadera según la posición de la válvula.
3. Colocar la válvula a tubería (POSICIÓN DE CERRADO) sin montar el pomo reductor.
4. Roscar a latiguillo, teniendo la precaución de no olvidar la junta plana suministrada.
5. Montar el pomo reductor sobre la válvula. Es conveniente respetar una medida de holgura mínima de 35 mm alrededor del volante de accionamiento.

6 RETENCIÓN MEDIANTE PASADOR

Introducir el pasador, empujándolo hacia abajo hasta asegurarnos de que el gancho de retención se haya anclado.

**Para evitar operaciones innecesarias, el pasador se suministrará desmontado, ubicado dentro del film protector de la devanadera.*

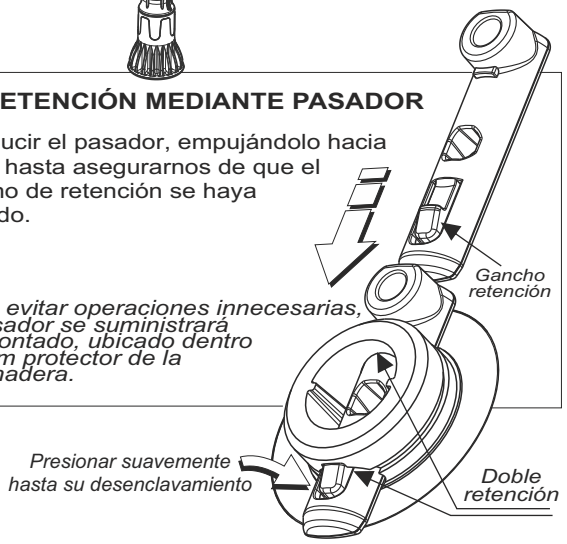

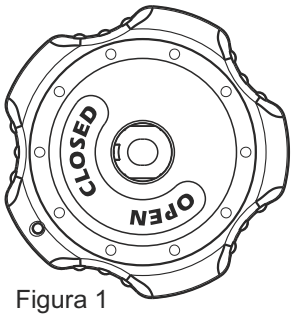


Figura 1


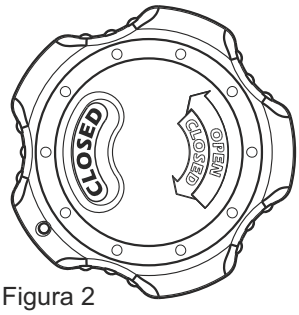


Figura 2

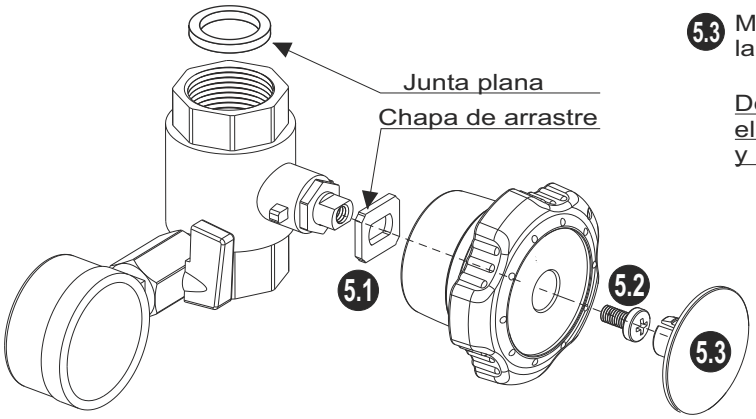

5.1 Introducir el pomo sobre la válvula con las inscripciones **"OPEN"** y "**CLOSED"** según figura1.
El pomo debe entrar totalmente hasta hacer tope con la válvula.

Si el pomo está "invertido", verificar la posición de la chapa de arrastre, ésta NO entrará hasta su totalidad.
Buscar la posición correcta antes de su montaje en válvula, de forma que **"OPEN"** y **"CLOSED"** queden según figura1.

5.2 Fijar el pomo a la válvula mediante el tornillo suministrado.

5.3 Montar el escudo exterior con el visor permitiendo la lectura **"CLOSED"**, figura 2.

De no proceder según los pasos indicados, el funcionamiento de la válvula NO SERÁ EL CORRECTO, y por lo tanto tampoco el de la BIE.

6. Colgar la devanadera, **montar el pasador** con un simple movimiento de empuje.
7. Montar la lanza en el extremo de la manguera.
8. Poner el disco frontal embellecedor de la devanadera.

ANTES DEL LLENADO CON AGUA DE LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE TODOS LOS PASOS INDICADOS, MEDIANTE APERTURA Y CIERRE DEL POMO.