
INSTRUCCIONES DE MONTAJE BIE25 LÍNEA SINTETIC 25


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN NORMA UNE EN-671-1

Pueden realizarse entradas de alimentación en función de los requisitos de instalación.

Entrada convencional o destinada a toma adicional.

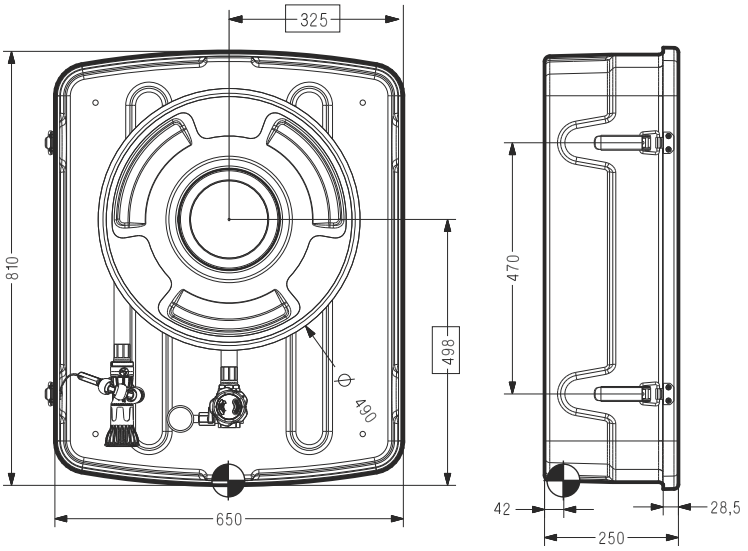

Mod. GLASSFIBER / Mod. GLASSFIBER T45
Con Toma Adicional

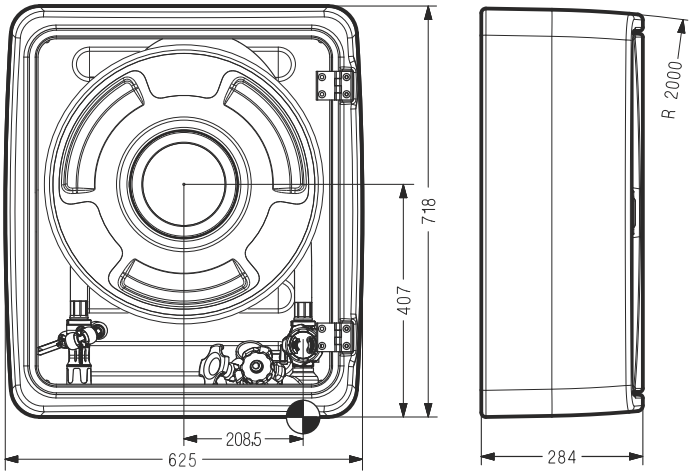


Mod. WINGER / Mod. WINGER T45
Con Toma Adicional


ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE EL ARMARIO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADO, DE LO CONTRARIO PUEDE PROVOCAR UN CIERRE INCORRECTO DE LA PUERTA, ASÍ COMO ROZMIENTOS NO DESEADOS.
- **PARA LA VERSIÓN DE ESTAS BIE CON TOMA ADICIONAL Mod. T45, UTILICE EL TALADRO INFERIOR Y SIGA LOS MISMOS PASOS DE INSTALACIÓN QUE EN UN MODELO CONVENCIONAL.**

CERRADURA MODELO GLIDE / USO Y MANTENIMIENTO

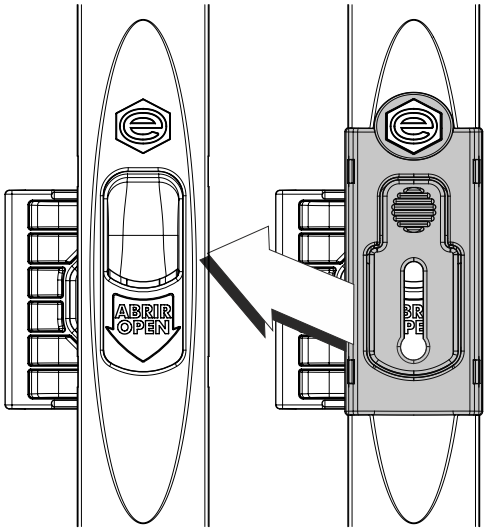


Para detectar que el armario no ha sido manipulado por personas NO AUTORIZADAS, insertar el precinto de seguridad una vez que se den por concluidos los trabajos de instalación.

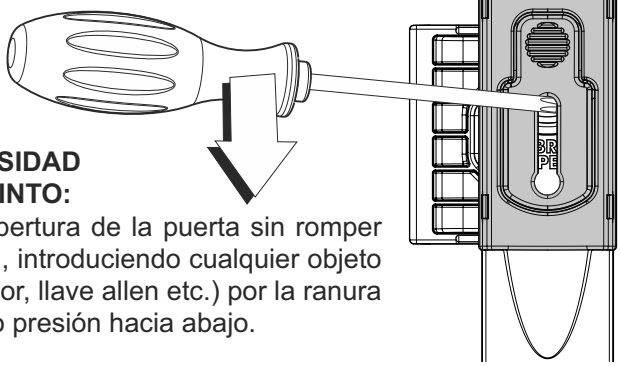

APERTURA SIN NECESIDAD DE ROMPER EL PRECINTO:

Se puede efectuar la apertura de la puerta sin romper el precinto de seguridad, introduciendo cualquier objeto fino (p.e. un destornillador, llave allen etc.) por la ranura del precinto y ejerciendo presión hacia abajo.

INSTALACIÓN DE LA B.I.E. PASO A PASO

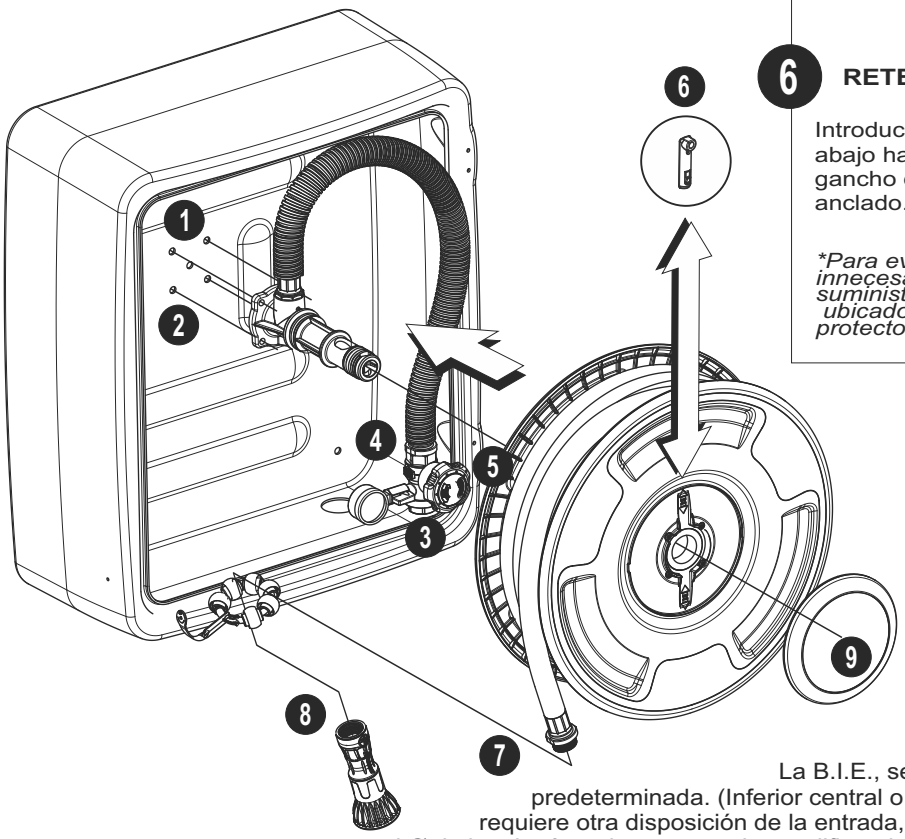

6 **RETENCIÓN MEDIANTE PASADOR**

Introducir el pasador, empujándolo hacia abajo hasta asegurarnos de que el gancho de retención se haya anclado.

**Para evitar realizar operaciones innecesarias, el pasador se suministrará desmontado, ubicado dentro del film protector de ladevanadera.*



Determinar la situación de la válvula según la posición requerida en función de la orientación de la tubería

La B.I.E., según el modelo, se suministra con una entrada de agua predeterminada. (Inferior central o inferior izquierda). Si por requisitos de la instalación se requiere otra disposición de la entrada, perfore el armario mediante una corona de Ø superior al Ø de la tubería y si es necesario, modifique la orientación del eje de la devanadera, MANTENIENDO el centro de la misma según las dimensiones indicadas en cada modelo, o bien sustituya el latiguillo de conexión a válvula, por otro de mayor longitud.

1 Realizar 8 taladros para anclaje de la B.I.E a pared. (4 para el armario y 4 para el eje de la devanadera)

2 Anclar el armario y seguidamente anclar el eje con el latiguillo según la posición determinada.

3.1 **CON TOMA ADICIONAL** - Conectar la tubería de entrada de abastecimiento de agua a la toma adicional.

3.2 **SIN TOMA ADICIONAL** - Colocar la válvula a tubería (<u>POSICIÓN DE CERRADO</u>) sin montar el pomo reductor.

4 Roscar a latiguillo, teniendo la precaución de no olvidar la junta plana suministrada.

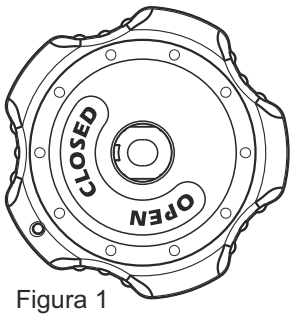


Figura 1


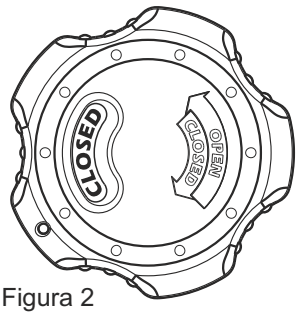


Figura 2

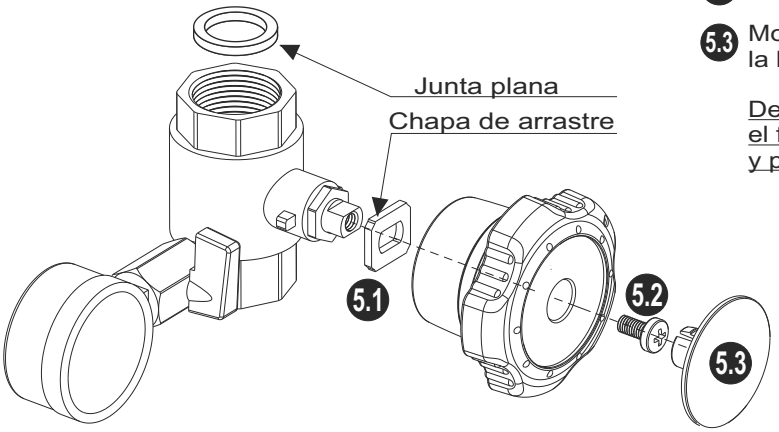

5 Montar el pomo reductor sobre la válvula. Es conveniente respetar una medida de holgura mínima de 35 mm alrededor del volante.

5.1 Introducir el pomo sobre la válvula con las inscripciones **"OPEN"** y "**CLOSED"** según figura1.
El pomo debe entrar totalmente hasta hacer tope con la válvula.

Si el pomo está "invertido", verificar la posición de la chapa de arrastre, ésta NO entrará hasta su totalidad.
Buscar la posición correcta antes de su montaje en válvula, de forma que **"OPEN"** y **"CLOSED"** queden según figura1.

5.2 Fijar el pomo a la válvula mediante el tornillo suministrado.

5.3 Montar el escudo exterior con el visor permitiendo la lectura **"CLOSED"**, figura 2.

<u>De no proceder según los pasos indicados, el funcionamiento de la válvula NO SERÁ EL CORRECTO, y por lo tanto tampoco el de la BIE.</u>

6 Colgar la devanadera, **<u>montar el pasador</u>** con un simple movimiento de empuje.

7 Pasar la manguera por la guía de esferas GUIMAN

8 Montar la lanza en el extremo de la manguera.

9 Poner el disco frontal embellecedor de la devanadera.

ANTES DEL LLENADO CON AGUA DE LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE TODOS LOS PASOS INDICADOS, MEDIANTE APERTURA Y CIERRE DEL POMO.